


keybell®

PROGRAMADOR DE CARRIL KE-1037

Identificación de piezas

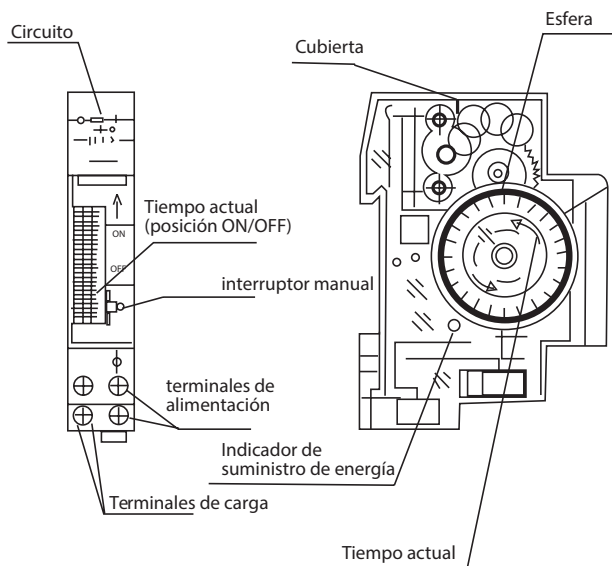

Especificaciones


Tensión nominal:		230V AC
Tolerancia de tensión:		220- 260V AC
Frecuencia:		50/60 Hz
Consumo de energía:		1W
Unidad de método:		Cuarzo controlado por motor
Ciclo:		24 h
Tiempo de precisión:		+/- 3sec/día a 22°C
CARGA		
Circuito:		Circuito de entrada y salida separados La alimentación no se aplica al circuito de carga
Construcción interruptor:		SPST
Manual ON/OFF:		Interruptor ON/AUTO/OFF
Capacidad	Resistencia carga:	16A
	Lámpara incandescente:	10A
	Inductivos (cos=0,7):	12A
	Motor (cos= 0,7):	110V AC 750W, 220V AC 1500W
AJUSTE		
Ajuste de tiempo:		Gire el dial hasta que el índice esté en la hora actual
Programa ON/OFF		15 minutos
Unidad mínima:		15 minutos
Intervalo mínimo:		15 minutos
Nº operaciones ON/OFF		96 operaciones
Tiempo reserva trabajo:		Sin reserva
Temperatura ambiente:		-10°C + 50°C
Humedad ambiental:		Máximo 85%
Peso:		85g

Instrucciones de funcionamiento


Información de seguridad: Los aparatos eléctricos sólo deben ser conectados y montados por personal cualificado.

Antes de encenderlo, compruebe que su unidad es compatible con el voltaje de funcionamiento.

- Establezca el tiempo de funcionamiento:
 - Coloque el pasador de ajuste entre las horas deseadas a la izquierda o a la derecha del dial.
 - Establezca la configuración de la patilla a la derecha del dial: en el estado ON. Si el pin se configura como el derecho de forma continua, en el estado ON es sólo para fijar tiempo X de 15 minutos.
 - Coloque el pasador de ajuste hacia la derecha del todo hasta que escuche un clic.
 - Si el pin se configura a la izquierda, en ese momento, la salida se coloca en estado OFF.

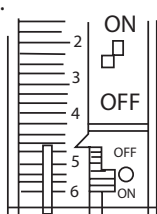

Coloque el pasador de ajuste como se muestra en el dibujo de abajo: la tabla de tiempo es la siguiente




- Ajuste de la hora actual:

Gire el dial hasta que el índice esté en la hora actual.

- Ajuste de interruptor manual:

Utilice este interruptor para seleccionar encendido o apagado en el manual u ON/OFF en el programa de operación.

“AUTO”: La salida se activa y desactiva de acuerdo al programa de servicios.



· Manual “ON”: La salida se activa independientemente del programa (Permanente ON). Use este modo para la prueba de funcionamiento.

· Manual “OFF”: La salida se apaga con independencia del programa (Permanente OFF).

* Una vez efectuada la operación de prueba, ajuste el interruptor manual en “AUTO”.