

keybell

MANUAL DE INSTRUCCIONES KIT VIDEOPORTERO KE-2600




NOTA: Para evitar que el dispositivo no funcione correctamente o que se reinicie de forma automática, utilice el formato exFAT si la tarjeta SD cuenta con una capacidad mayor de 64 GB. En cambio, si es menor de 64 GB o la velocidad de lectura es de más de 100 MB/s, utilice el formato FAT






DATOS TÉCNICOS	
MÓDULO INTERIOR	
Pantalla	7"
Definición	1024x600x3RGB
Estándar	PAL/NTSC
Modo llamada	Bidireccional
Tiempo de llamada	>120 s
Corriente en espera	Máx. 300 mA
Corriente de funcionamiento	Máx. 800 mA
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación en carril DIN (entrada 100-240 V y salida 12 V)
Temperatura de funcionamiento	0°C-50°C
Instalación	En superficie
Capacidad máxima de la tarjeta SD (no incluida)	Menos de 64GB-FAT, más de 64GB-exFAT y una velocidad mayor de 100 MB/s
Formato del vídeo	AHD/CVI/TVI/CVBS
Resolución	1080P/720P
PLACA DE CALLE	
Alcance	1/2.7"
Resolución	192x1080 30FPS
Estándar	PAL/NTSC
Ángulo de apertura	150°
Corriente en espera	Máx. 60 mA
Corriente de funcionamiento	Máx. 200 mA
Alimentación	Fuente de alimentación en carril DIN (entrada 100-240 V y salida 12 V)
Temperatura de funcionamiento	-40°C-50°C
Grado de protección	IP65
Tarjetas RFID que se pueden asociar	200

INSTALACIÓN DEL MÓDULO INTERIOR:

- 1) Manténgase alejado de los dispositivos con radiación intensa.
- 2) No lo desmonte.
- 3) Desconecte la electricidad antes de realizar la instalación
- 4) Manténgase a una distancia de más de 30 cm del cable de alimentación para evitar interferencias.

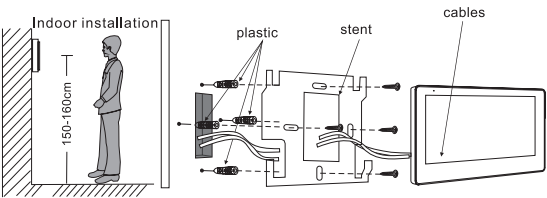

1	Micrófono
2	TFT-LCD
3	Tarjeta RFID (no incluida)
4	Altavoz
5	Alimentación 12 V
6	Bloqueo independiente
7	Puerta 1
8	Puerta 2
9	Cámara 1
10	Cámara 2
11	Entrada [como monitor esclavo]
12	Salida [al siguiente monitor]
13	IR-LED
14	Cámara
15	Teclado numérico
16	Lector de la tarjeta RFID
17	Botón de llamada
18	Conector de alimentación
19	Ajuste de volumen del altavoz
20	Botón de salida
21	Salida del módulo interior
22	Modo: 1080P-720P-CVBS
23	Botón de ajustes
24	Indicador led
25	Ajuste de retardo del desbloqueo de la cerradura
26	Desbloqueo de cerradura de baja potencia
27	Desbloqueo de cerradura con contactos (NC-COM-COM-NA)

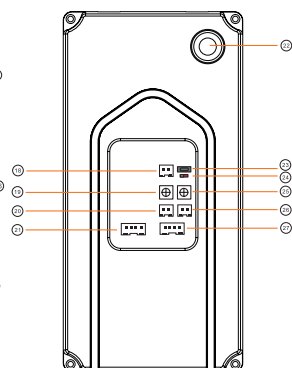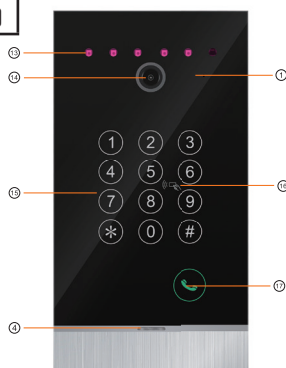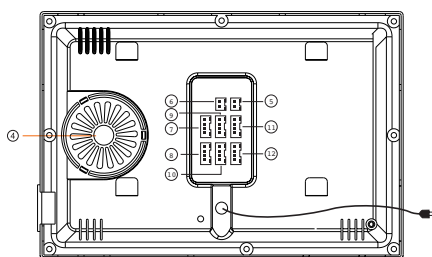

ESQUEMA DE CONEXIÓN:


- 1) Utilice manguera apantallada de 4 hilos (min. $4 \times 0,4 \text{ mm}^2$)
- 2) La distancia ideal entre la placa de calle y el módulo interior más alejado debe ser:
Transmisión <30 m ($4 \times 0,4 \text{ mm}^2$)
Transmisión <60 m ($4 \times 0,65 \text{ mm}^2$)




- 3) Si necesita extender la distancia a más de sesenta metros, utilice cables de sección más gruesa (min. 1 mm^2), con manguera no apantallada de tres hilos, además del cable coaxial 75-3. Conecte el terminal blindado a tierra.
Cable no apantallado de tres hilos + cable coaxial SYV75-3



Cable para video vigilancia integrada con cable de alimentación ($2 \times 0,5 \text{ mm}^2 + 75-3$)




- 4) No se recomienda el uso de cables de red CAT5 o CAT6, ya que limitan la distancia entre la placa de calle y el módulo interior más alejado. Para los cables de red no apantallados, la distancia no debe superar los veinte metros. Para los cables de red apantallados, la distancia se ampliará hasta los cuarenta metros.




ESQUEMA DEL CIRCUITO DE DESBLOQUEO:


1) Si la distancia entre la placa de calle y el módulo interior no supera los veinte metros, se podrá desbloquear la cerradura directamente.

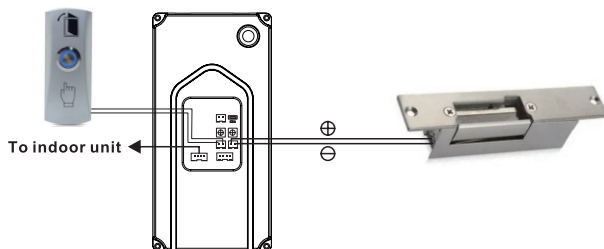

2) Si la distancia supera los veinte metros, realice la conexión acorde a siguiente esquema.

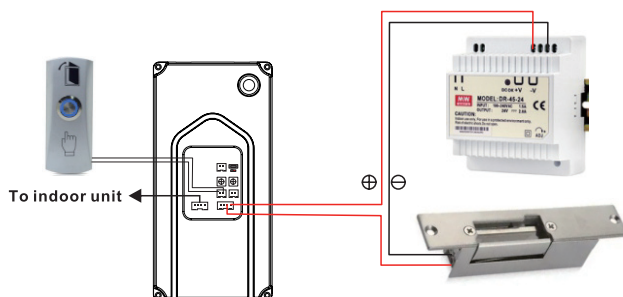


3) Conexión del ánodo de bloqueo.

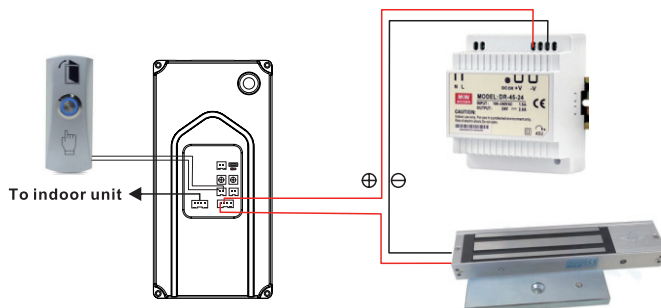


ESQUEMA DE CONEXIÓN:

Un módulo Tuya/SmartLife + una placa de calle:

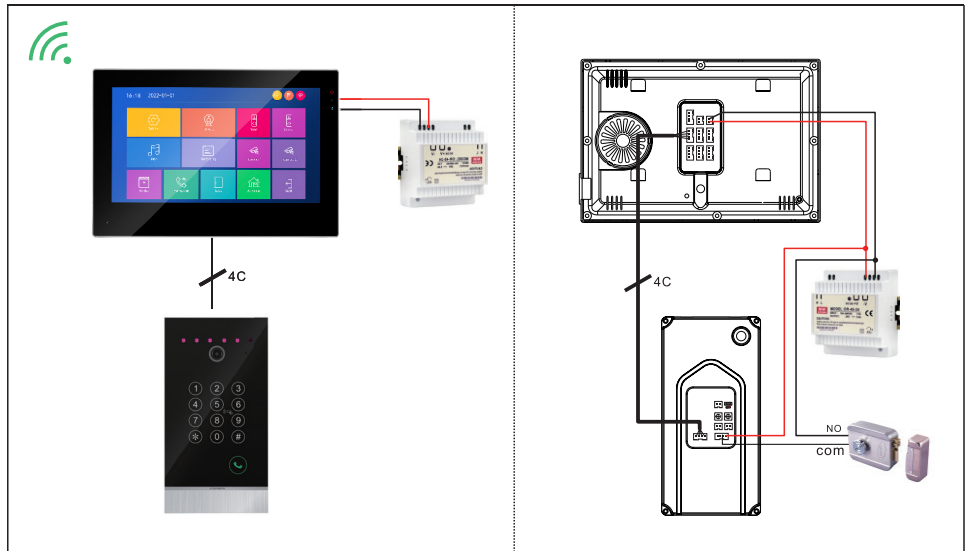


Un módulo + otro módulo interior esclavo Tuya/SmartLife + una placa de calle:

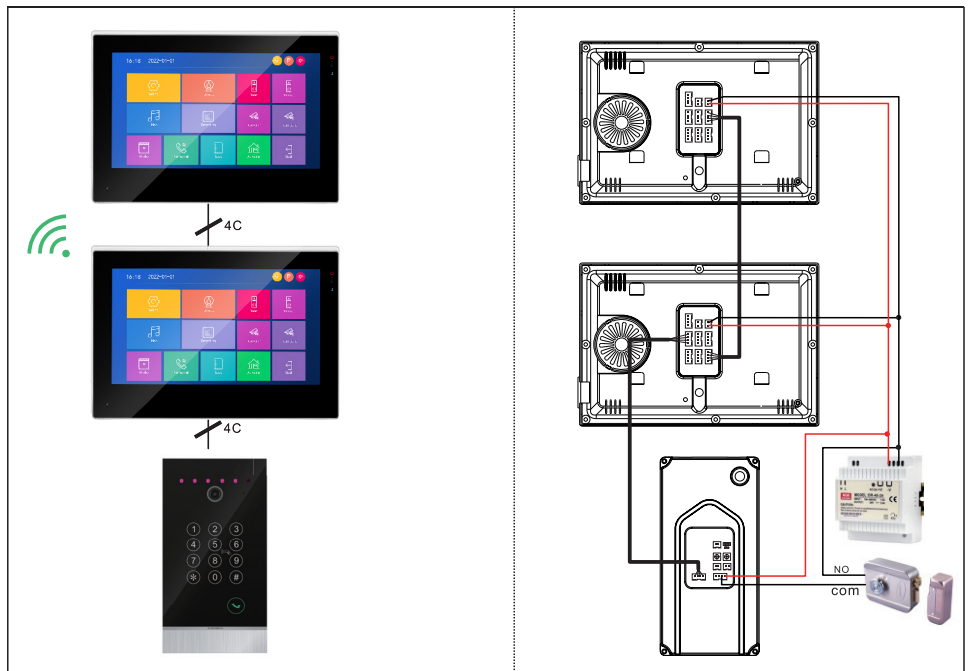


ESQUEMA DE CONEXIÓN:


Un módulo Tuya/SmartLife + cinco módulos interiores esclavos Tuya/SmartLife + dos placas de calle + dos cámaras de video vigilancia + un router.

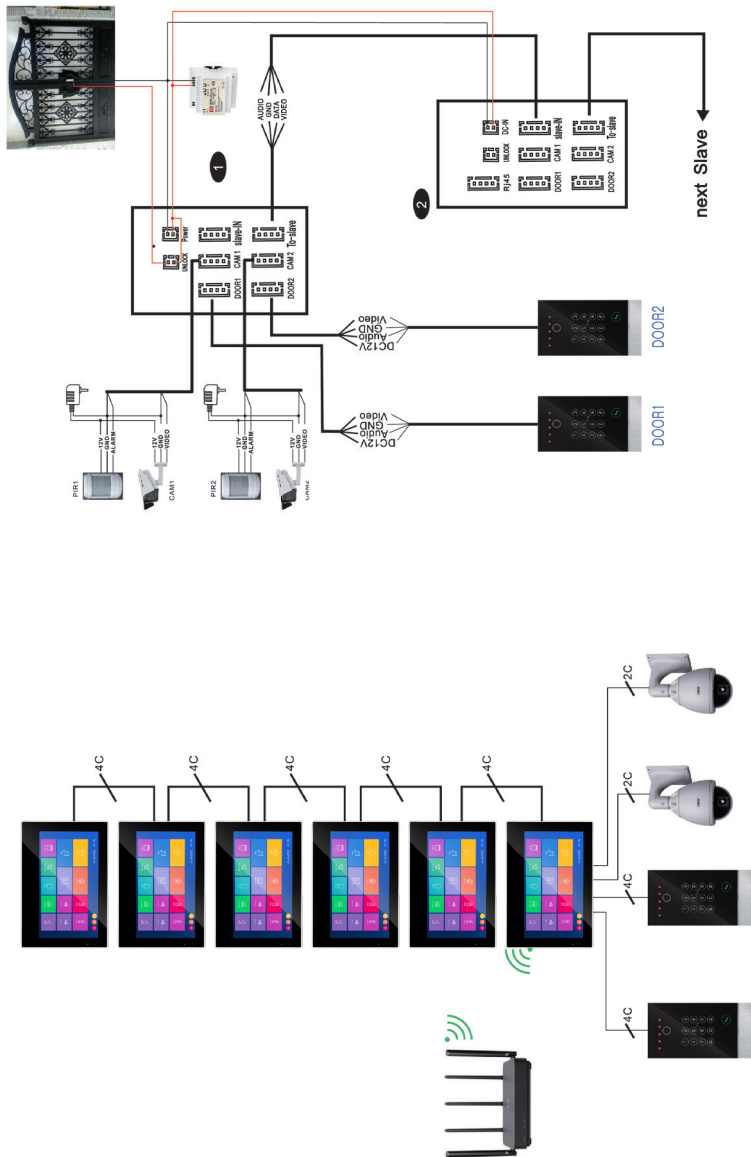

SELECCIÓN DE IDIOMA E IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO:

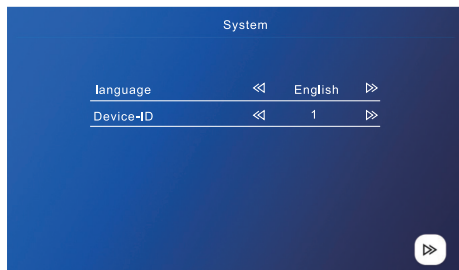


La identificación del dispositivo es un parámetro muy importante que se debe configurar correctamente para evitar problemas de funcionamiento. Si el dispositivo está conectado a la placa de calle 1, se debe determinar en 1 y el resto de módulos esclavos deben establecerse en 2, 3, 4, 5 y 6 para que funcionen correctamente.

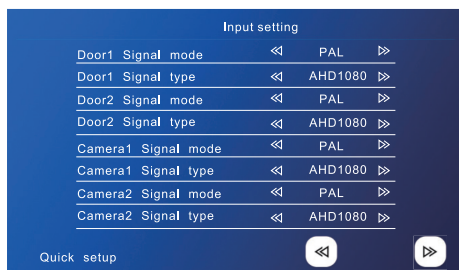


La señal de entrada del vídeo debe ser precisa por lo que, si desconoce la resolución y el formato de dicha señal, podrá utilizar la función de detección automática.

CONFIGURACIÓN MODO PA:

Configuración rápida de la interfaz y del modo PA. Ajustes > Red > Interfaz. Seleccione modo PA en la opción de modo de emparejamiento. Pulse el botón indicado en la imagen para grabar y a continuación, aceptar reiniciar dispositivo. Para salir de ajuste rápido pulse de nuevo el botón que aparece en la parte inferior derecha.

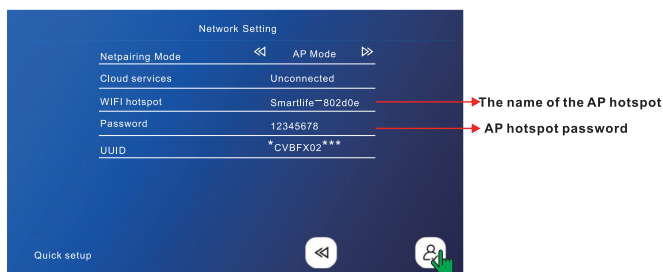


CONEXIÓN A LA APLICACIÓN:

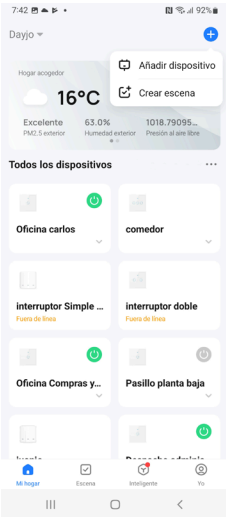

Pulse + Añadir dispositivo



Cámara y bloqueo / Doorbell Camera

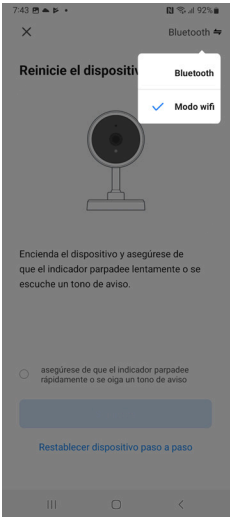

Elija Modo wifi.


FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN:

	Tome fotos y guárdelas en la aplicación
	Iniciar el videoportero
	El vídeo se visualiza en el teléfono, no se almacena en la tarjeta SD
	Bloqueo de la placa de calle
	Se refiere a los cuatro canales: Puerta 1, puerta 2, cámara 1 y cámara 2. Sirve para monitorizar cualquiera de los cuatro canales, pero antes, debe asegurarse de que haya dos placas de calle o cámaras de seguridad conectadas al videoportero.
	Bloqueo que conecta con el módulo interior principal. Suele utilizarse para la apertura del garaje
	Reproducción de la grabación de la tarjeta SD
	Reproducción de imágenes

Nota1: La aplicación tiene prioridad, ya que no puede utilizarse a la misma vez que el módulo interior.

Nota2: El dispositivo funciona también sin wifi.

MODO PA:

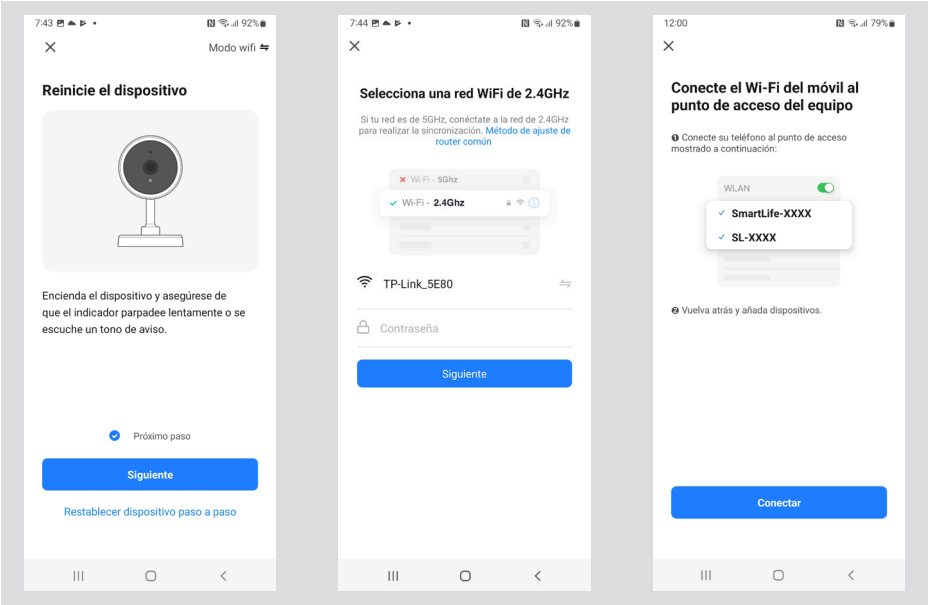


Pulse Siguiete

>>

Introduzca red WiFi

>>

Conéctese a la red wifi del videoportero.

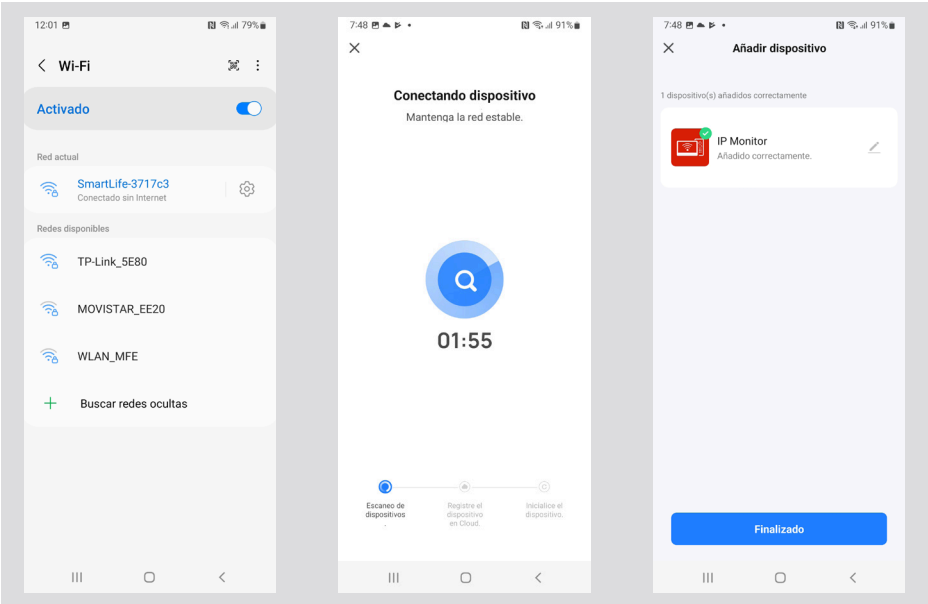

Pulse Atrás


>>

Espera a que se conecte el dispositivo.

>>

Proceso finalizado.

MODO EZ:

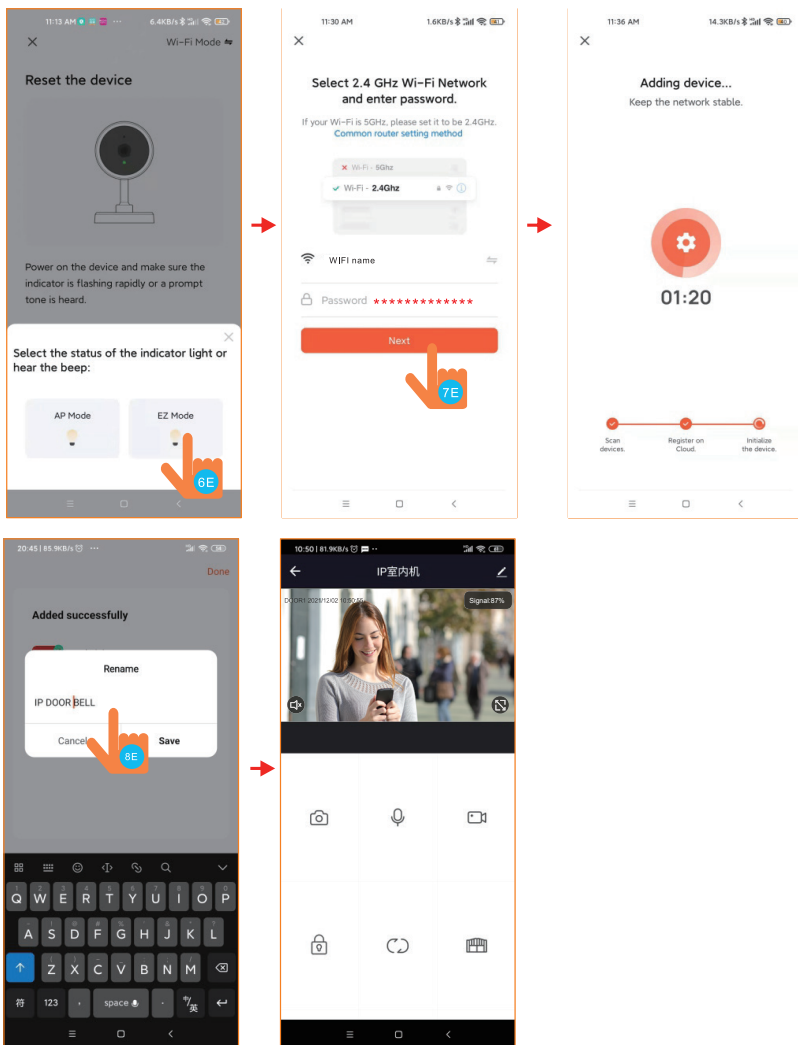

Si el dispositivo se ha conectado al usuario, el usuario tiene que eliminar el dispositivo de la aplicación antes de añadirlo a otro usuario. Después de eliminar, vuelva a la aplicación para comprobar y confirmar.

Si necesita añadir un usuario nuevo después de restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo, el usuario actual tiene que eliminar el dispositivo y conectarlo de nuevo, de lo contrario, el dispositivo habrá eliminado la contraseña del router y no se podrá conectar.

DISPOSITIVO:

Door1

Door1

Camera1

Camera2

Door1

Enable switch

<<

on

>>

Unlock delay

<<

1

>>

Signal mode

<<

PAL

>>

Signal type

<<

AHD1080

>>

Record mode

<<

Video

>>

Message

<<

off

>>

Motion detection

<<

off

>>

Motion detection duration

<<

20s

>>

Motion display

<<

off

>>

Motion ringtone

<<

off

>>

Motion Detection Push APP

<<

off

>>


- 1) Si el canal está cerrado, se omitirá en la pantalla de sondeo.
- 2) El sensor de movimiento y el marco digital no puede iniciarse a la misma vez.
- 3) Cuando la aplicación del sensor de movimiento esté cerrada, el teléfono no recibirá ninguna información.

TIMBRE:

 Door1/Ring1	
 Door1/Ring2	
Schedule	<< 06:00-12:00 >>
 Door1/Ring3	
Time	<< 30S >>
 Door2/Ring1	
Ring mode	<< Standard >>
 Door2/Ring2	
Ring select	<< 1 >>
 Door2/Ring3	
Ring volume	<< 8 >>
 Door2/Ring3	
Out door volume	<< 5 >>

- 1) El tono de llamada de cada canal se puede establecer en tres periodos. Los tipos de llamada y el volumen se puede ajustar, pero hay que tener en cuenta que no puede hacer intervalos ni solapamientos, ya que de otra forma el sistema reproducirá los parámetros predeterminados.
- 2) Tenga en cuenta que el volumen del timbre no puede ser más fuerte que el volumen del módulo interior.

REGISTRO:

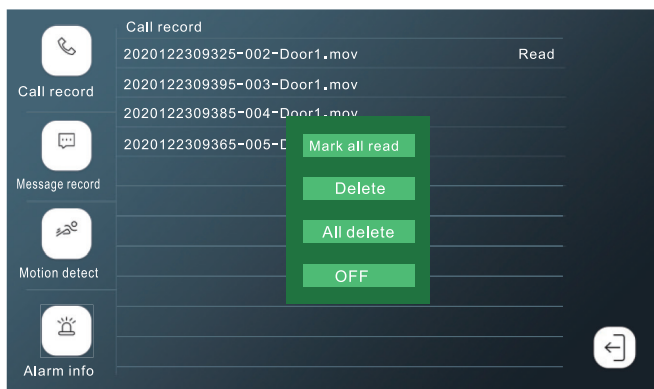

1) Pulse sobre el archivo que desee reproducir y manténgalo pulsado para eliminar o leer.


FUNCIONAMIENTO:

1	El color rojo significa que el modo de detección está encendido y el gris, que está apagado.
2	1) En el modo En casa, funcionará con normalidad y las notificaciones se enviarán al teléfono. 2) Si no está en el modo en casa, se abrirá un recordatorio y las visitas podrán grabar un mensaje, que también se enviarán al teléfono. 3) Modo noche: Ni la placa de calle ni el módulo interior sonarán y las notificaciones se enviarán al teléfono móvil.
3	Estado de la conexión a internet
4	Registro de llamadas
5	Registro de mensajes
6	Registro de detección de movimiento
7	Registro de alarmas

ESTILO DEL ESCRITORIO:



AJUSTES:

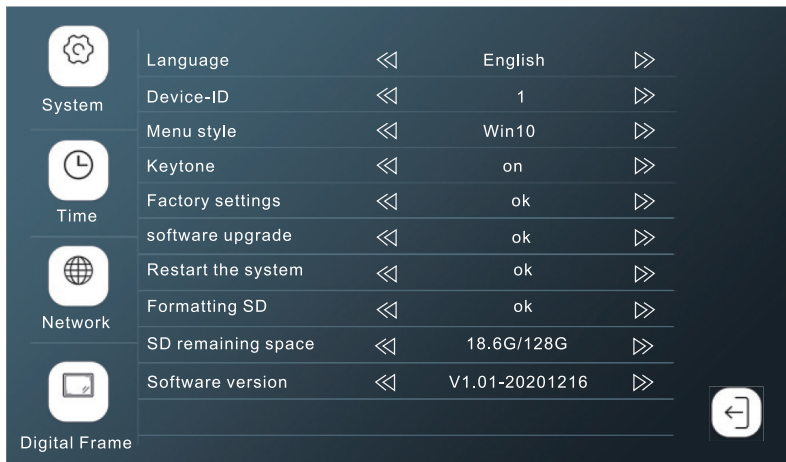

SISTEMA —

1) Determine el formato de la tarjeta SD y copie los archivos a la carpeta correspondiente.

2) Restaure los ajustes de fábrica: Todos los parámetros establecidos se deben restaurar a los de fábrica. Tenga en cuenta que los dispositivos Tuya se deben eliminar juntos antes de volver a utilizarse de nuevo, ya que de otra forma no podrán ser añadidos y utilizados por otras cuentas e incluso no podrán conectarse a internet.

TIEMPO —

1) Pantalla apagada: La pantalla se apagará transcurridos diez segundos.

2) Reloj: Tiempo de visualización en espera.

MARCO DIGITAL —

1) Las imágenes se deben copiar en la carpeta de marco digital. Estas deben tener una resolución menor de 2526x1576 en formato JPEG.

2) La función del marco digital de fotos no puede encenderse a la misma vez que el sensor de movimiento.

3) Mantenga pulsado el archivo para que aparezca el submenú. Seleccione Eliminar o Eliminar todo y pulse en el archivo para iniciar la interfaz de reproducción.

FUNCIONAMIENTO DE LA PLACA DE CALLE CON CONTRASEÑA:

1) Modifique la contraseña del administrador:

123456 + # + 0 + # + XXXXXX + #

Clave
administrador

Clave nueva

2) Añada la contraseña de desbloqueo:

123456 + # + 1 + # + XXX + # + XXXXXX + #

Clave
administrador

Añadir modo
clave nueva

Serie

Clave nueva

Ejemplo: línea 012 con clave 222333 = [123456 + # + 1 + # + 012 + # + 222333 + #].

3) Añada el desbloqueo de la tarjeta RFID:

123456 + # + 3 + # +  + #

Clave
administrador

Añadir modo
RFID

Pasar tarjeta

4) Borre la contraseña/RFID:

Borrado del número de serie

123456 + # + 2 / 4 + # + XXX + #

Clave
administrador

2: Borrar clave
4: Borrar RFID

Serie

5) Eliminación de los usuarios

123456 + # + 2 / 4 + # + 99 + #

Clave
administrador

2: Borrar clave
4: Borrar RFID

99: Borrar todo

6) Ajustes de retroiluminación:

123456 + # + 7 + # + 00 / 01 / 02 + #

Clave
administrador

Pantalla

00: Sin iluminación en ningún estado.
01: Con iluminación en cualquier estado.
02: Apagado mientras esté en espera y
encendido mientras esté funcionando.

Nota1: Transcurridos unos 45 s, sonará un doble bip y se apagará la retroalimentación de la placa de calle. La configuración se habrá realizado correctamente.

Nota2: Para abrir la puerta por clave, marcar Clave + #.

Nota3: Al finalizar cualquiera de los puntos anteriores, espere a que suene un bip y se apague la pantalla.

Nota4: Mantenga pulsado el botón de ajuste que encontrará en la parte trasera del dispositivo durante 3 s. Después, pulse tres veces el mismo botón para restaurar los parámetros de fábrica.

keybell