



Datos técnicos KN-5710

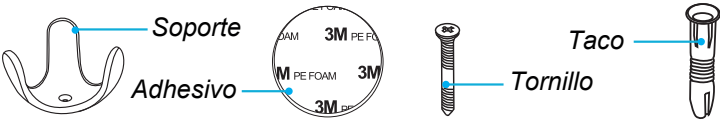


Pila	CR123Ax1
Vida útil de la pila	Un año, basado en diez usos al día
Corriente en espera	13 µA
Tiempo en espera	Cinco años
Vida útil	Un año (25 veces al día) Dos años (10 veces al día)
Alcance	7 m
Ángulo de detección de sensor	110°
Tipo de red inalámbrica	2,4 GHz
Cobertura wifi	45 m
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Humedad de funcionamiento	20%~85%
Temperatura de almacenamiento	0°C~60°C
Humedad de almacenamiento	0%~90%
Tamaño	50x48x48 mm
Aplicaciones	Smart Life o Tuya Smart
Funciona con	IFTTT, Alexa y Google Home

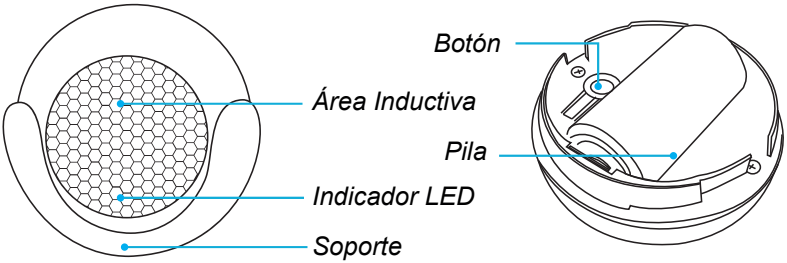

KN-5710

Sensor de movimiento WIFI

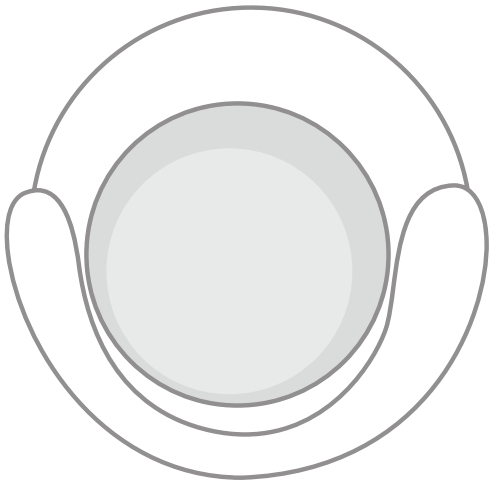


Manual de usuario



Configuración KN-5710

1 Componentes

Componentes incluidos: (1) Sensor, (2) Soporte, (3) Adhesivo, (4) Tornillo y (5) Taco.

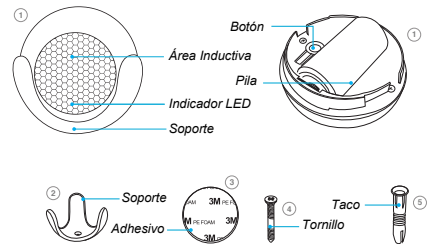

2 Instalación de la aplicación

Escanee el código QR que aparece a continuación para descargar e instalar la aplicación. Inicie la aplicación *Tuya* para registrarse y acceder al contenido.



3 Añadir el dispositivo

- A. Asegúrese de que haya **wifi e Internet**.
- B. Inicie la aplicación *Tuya Smart* en su teléfono móvil.
- C. **Regístrese** y acceda
- D. En el apartado **Añadir dispositivo**, seleccione “**Otros Productos**”.

4 Configuración de red Wifi

- A. Mantenga pulsado el botón de **reinicio** durante **6”**, hasta que el indicador **comience a parpadear rápido**, lo que significa que el dispositivo se encontrará en el modo wifi.
- B. Asegúrese de que haya wifi e Internet.
- C. Haga clic en **Confirmar** que el indicador parpadea rápido.
- D. Configure la red siguiendo las indicaciones de la aplicación.

5 Configuración Modo AP

- A. Vuelva a mantener **pulsado el botón durante 6”**, hasta que el indicador comience a **parpadear** lentamente, lo que significa que el dispositivo se encontrará en el modo AP.
- B. Haga clic en **Modo AP**.
- C. Configure la red siguiendo las indicaciones de la aplicación.

6 Reinicio

- A. Mantenga pulsado el botón durante **6”**, hasta que el indicador comience a **parpadear** rápido, lo que significa que el dispositivo se encontrará en el modo **Wifi**.
- B. Mantenga pulsado el botón durante **6”**, hasta que el indicador comience a parpadear lentamente, lo que significa que el dispositivo se encontrará en el **Modo AP**.

7 Escenas Personalizadas

Asocie dos dispositivos para crear su propia escena.

8 Compartir el dispositivo y notificaciones

- A. Comparta el dispositivo con otras personas en **Compartir Dispositivo**.
- B. Podrá activar/desactivar las notificaciones desde el panel de ajustes en el botón “toggle” de **configuración de notificaciones**.

9 Estado del indicador

Estado del dispositivo	Estado del indicador
Wifi	El indicador parpadeará rápido.
Modo AP	El indicador parpadeará lentamente.
Disparo	El indicador azul parpadeará una vez.
Detener la alarma	El indicador azul parpadeará una vez.
Reinicio	El indicador azul permanecerá encendido durante cuatro segundos y se apagará transcurridos dos, lo que significará que estará listo para la configuración.

 **KNControl**[®]
B-29796539

