



Datos técnicos KN-5730

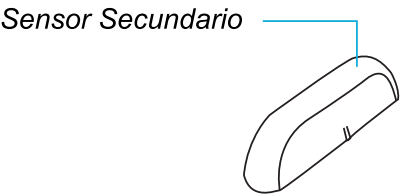


Pila	CR2x1
Vida útil de la pila	Dos años
Corriente en espera	13 µA
Tiempo en espera	Cinco años
Vida útil	Un año (quince veces al día) o dos años (siete veces al día)
Tipo de red inalámbrica	2,4 GHz
Protocolo	IEEE 802.11 b/g/n
Cobertura wifi	45 m
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Humedad de funcionamiento	20%~85%
Temperatura de almacenamiento	0°C~60°C
Humedad de almacenamiento	0%~90%
Tamaño del sensor principal	71x21x22 mm
Tamaño del sensor secundario	40x11x11 mm
Aplicaciones	Smart Life o Tuya Smart
Funciona con	IFTTT, Alexa y Google Home

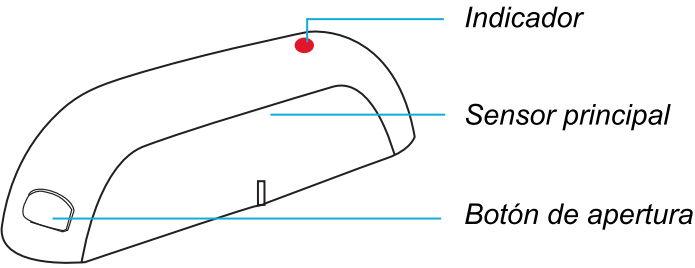

KN-5730

Sensor Puertas WIFI

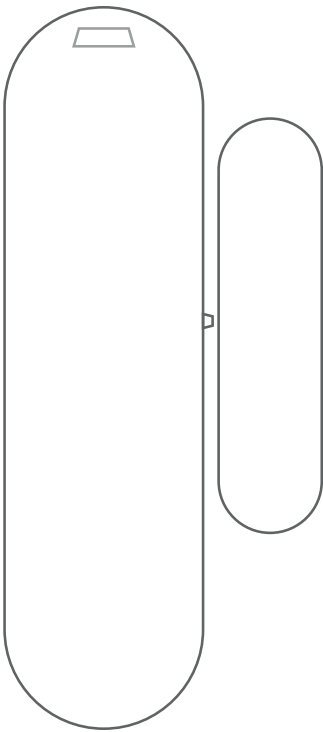


Manual de usuario



Configuración KN-5730

1 Componentes

Componentes incluidos: (1) Sensor principal, (2) Sensor secundario, (3) Adhesivo, (4) Tornillo y (5) Taco.

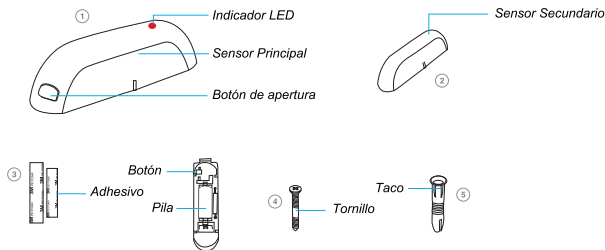

2 Instalación de la aplicación

Escanee el código QR que aparece a continuación para descargar e instalar la aplicación. Inicie la aplicación *Tuya* para registrarse y acceder al contenido.



3 Añadir el dispositivo

- A. Asegúrese de que haya **wifi e Internet**.
- B. Inicie la aplicación *Tuya Smart* en su teléfono móvil.
- C. **Regístrese** y acceda
- D. En el apartado **Añadir dispositivo**, selecciona **“Puerta”**.

4 Configuración de red Wifi

- A. Mantenga pulsado el botón de **reinicio** durante **6”**, hasta que el indicador **comience a parpadear rápido**, lo que significa que el dispositivo se encontrará en el modo wifi.
- B. Asegúrese de que haya wifi e Internet.
- C. Haga clic en **Confirmar** que el indicador parpadea rápido.
- D. Configure la red siguiendo las indicaciones de la aplicación.

5 Configuración Modo AP

- A. Vuelva a mantener **pulsado el botón durante 6”**, hasta que el indicador comience a **parpadear** lentamente, lo que significa que el dispositivo se encontrará en el modo AP.
- B. Haga clic en **Modo AP**.
- C. Configure la red siguiendo las indicaciones de la aplicación.

6 Reinicio

- A. Mantenga pulsado el botón durante **6”**, hasta que el indicador comience a **parpadear** rápido, lo que significa que el dispositivo se encontrará en el modo **Wifi**.
- B. Mantenga pulsado el botón durante **6”**, hasta que el indicador comience a parpadear lentamente, lo que significa que el dispositivo se encontrará en el **Modo AP**.

7 Escenas Personalizadas

Asocie dos dispositivos para crear su propia escena.

8 Compartir el dispositivo y notificaciones

- A. Comparta el dispositivo con otras personas en **Compartir Dispositivo**.
- B. Podrá activar/desactivar las notificaciones desde el panel de ajustes en el botón “toggle” de **configuración de notificaciones**.

9 Estado del indicador

Estado del dispositivo	Estado del indicador
Wifi	El indicador parpadeará rápido.
Modo AP	El indicador parpadeará lentamente.
Encendido	El indicador parpadeará lentamente una vez.
Apagado	El indicador parpadeará lentamente una vez.
Reinicio	Electrónico (filtro IR-CUT con encendido automático)

