

MILED LIGHTING

Lámpara Led PAR56 RGB para piscinas MI-1834



DATOS TÉCNICOS	
Tensión:	AC12V
Potencia:	25W
Lúmenes:	1150lm
Tipo de Led:	351pcs SMD2835
Material:	ABS+PC
Medidas:	275mmx70mm
Incluye mando de 15 botones	
Pila mando 23 A 12v	



Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de instalar la lámpara.
Utilizar solamente con un transformador de aislamiento de seguridad.

IP68
1m



RoHS

INSTALACIÓN

1. La tensión de entrada es AC12V, por lo que las lámparas deben estar conectadas a un transformador.
2. La caja de distribución debe colocarse al menos a 1200mm del filo de la piscina.


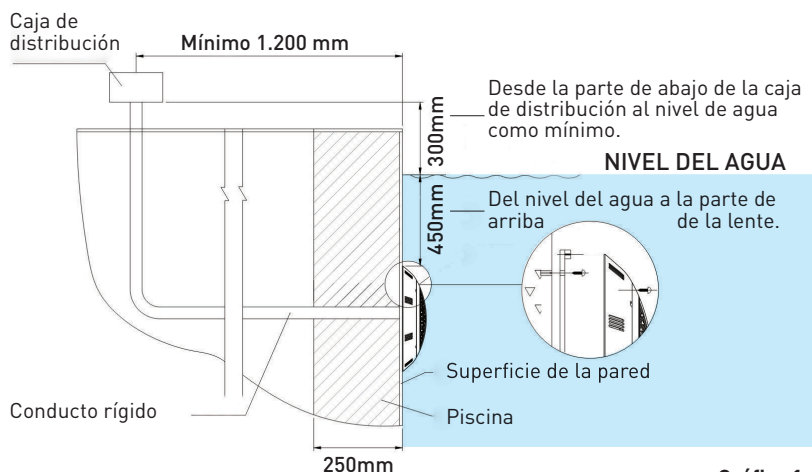


Gráfico 1

3. El soporte debe instalarse correctamente para que la parte de arriba de la lente de la luminaria esté al menos a 450mm por debajo del nivel del agua (véase **Gráfico 1**).
4. Asegúrese de que la pared de la piscina sea plana y fije el soporte con cuatro tornillos.



5. Si la conexión del cable se realiza bajo el agua, la parte conectada debe ser estanca. Para ello, utilice pasamuros estancos o rellénela con adhesivo epoxi. De no realizar así la conexión, el agua entrará en la lámpara a través de los cables.

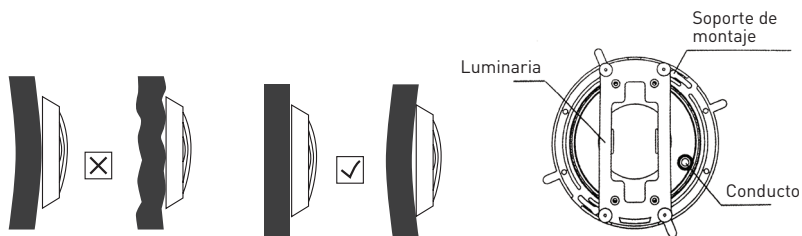


6. Conecte todos los cables con los correspondientes del circuito de la caja de distribución y ponga epoxi.
7. Antes de encender la lámpara durante más de 10s, rellene la piscina hasta que la lámpara quede completamente sumergida.

8. Hay tres cables para RGB. Conecte el cable de señal fuera del agua para reforzar la señal de recepción del mando.



Nota: Para la unión de varias luminarias entre sí, unir todos los cables de señal y llevar a cuadro principal.

9. Es muy fácil cambiar la lámpara.

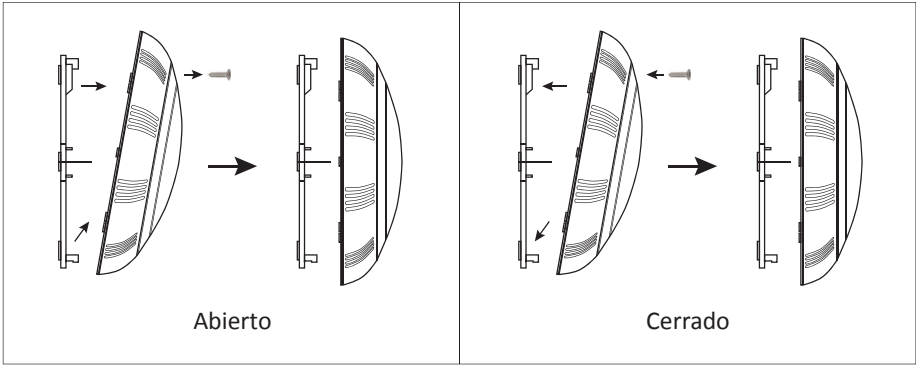

FUNCIONAMIENTO

Para cambiar la secuencia de color, apague y encienda la fuente de alimentación (AC12V) o utilice el mando. Esta lámpara dispone de la función memoria para guardar el modo de color que se utilizó la última vez, por lo que cuando se encienda, será este modo el que aparecerá.

MODOS			
1	Encender	9	Blanco
2	Apagar	10	Rojo-rojo/verde-verde
3	Azul	11	Verde-verde/azul-azul
4	Rojo	12	Rojo-rojo/azul-azul
5	Verde	13	Rojo-verde-azul
6	Rojo/azul	14	Verde-rojo/azul-azul-rojo- blanco-azul/verde-rojo/ verde
7	Azul/verde	15	Cambio gradual de todos los colores
8	Rojo/verde		



Nota: Si el mando no se comunica con la lámpara, intente resincronizarlo pulsando la tecla 3.

MILED
LIGHTING