PANEL TÁCTIL

CONTROLADOR REMOTO DE SUPERFICICE (MI-9970)
CONTROLADOR REMOTO DE EMPOTRAR (MI-9980)

BRILLO · 4 ZONAS · 2.4Ghz RF



MI-9970




MI-9980

Estos controladores presentan una pantalla táctil de cristal templado, control a larga distancia por radiofrecuencia 2.4 GHz, bajo consumo y una gran velocidad de transmisión.
Hay cuatro series de controladores:


REF.	FUNCIÓN	Nº DE ZONAS
MI-9970 / MI-9980	Brillo	4
MI-9972 / MI-9982	Brillo + Temperatura del color	4
MI-9974 / MI-9984	RGB y RGBW	4
MI-9976 / MI-9986	RGBW + Temperatura del color	4

CONTROLADOR	MANDO A DISTANCIA COMPATIBLE
MI-9970 / MI-9980	MI-1970
MI-9972 / MI-9982	MI-1970
MI-9974 / MI-9984	MI-1975
MI-9976 / MI-9986	MI-1972

DATOS TÉCNICOS

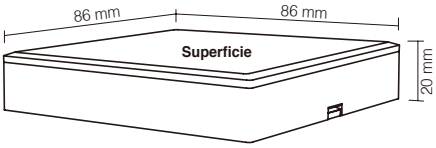

MI-9970, **MI-9972**, **MI-9974** y **MI-9976**:
Funciona con dos pilas de 3V AAA.

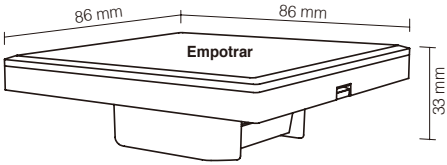



MI-9980, **MI-9982**, **MI-9984** y **MI-9986**:
Funciona con AC 180-240V~50 Hz.

Temp. de funcionamiento:	-20º ~ 60ºC
Tensión de entrada:	3V (2 pilas AAA)
Radiofrecuencia:	2400-2483,50 Mhz
Método de modulación:	GFSK
Potencia de transmisión:	6 dBm
Alcance:	30 m
Consumo en espera:	20 µA
Tamaño:	86 x 86 x 20 mm


Temp. de funcionamiento:	-20º ~ 60ºC
Tensión de entrada:	AC 180-240V~50 Hz
Radiofrecuencia:	2400-2483,50 Mhz
Método de modulación:	GFSK
Potencia de transmisión:	6 dBm
Alcance:	30 m
Consumo en espera:	20 µA
Tamaño:	86 x 86 x 33 mm


INSTALACIÓN

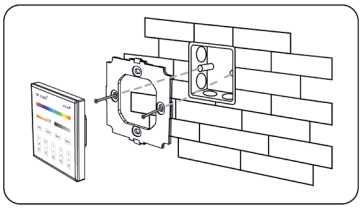

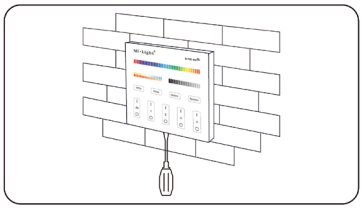

MI-9970, **MI-9972**, **MI-9974** y **MI-9976**.

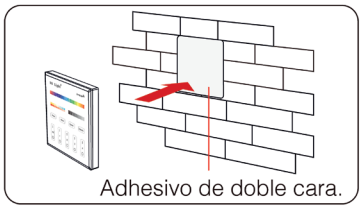

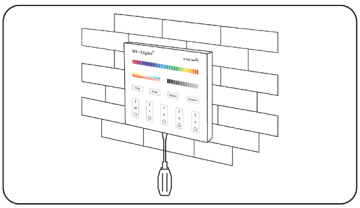

MI-9980, **MI-9982**, **MI-9984** y **MI-9986**.

ADVERTENCIAS


1. Asegúrese de que la conexión se ha realizado correctamente antes de conectar la corriente.

2. Cuando realice la instalación, tenga cuidado de no romper el cristal del controlador.

FUNCIONES

Conexión: Primero desconecte la corriente y reconéctela. En los siguientes 3s, pulse una vez el botón | de cualquiera de las zonas. La conexión se habrá realizado correctamente cuando la luminaria parpadee 3 veces.
Desconexión: Primero desconecte la corriente y reconéctela. En los siguientes 3s, pulse 5 veces el botón | de cualquiera de las zonas. La desconexión se habrá realizado correctamente cuando la luminaria parpadee 9 veces.
Nota: Cuando pulse el botón, el indicador Led parpadeará una vez y hará un sonido diferente, sin embargo, el deslizador táctil no emitirá ningún sonido.

MI-9970 y MI-9980

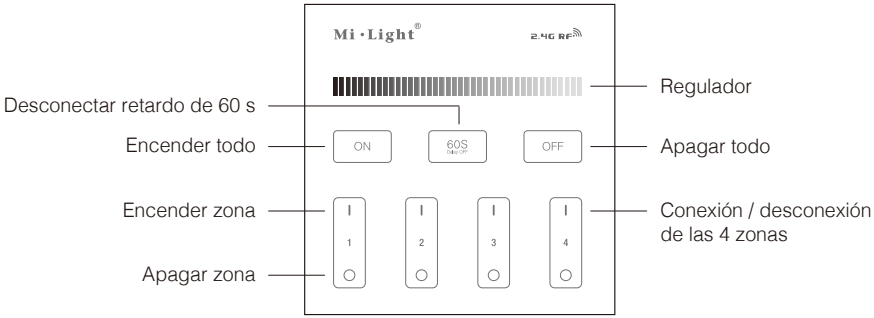

	Regulador táctil del brillo.
ON	Manténgalo pulsado 5s para encender todas las luminarias conectadas.
60S	Pulse este botón mientras la luminaria esté encendida para que se apague automáticamente transcurridos 60s.
OFF	Manténgalo pulsado 5s para apagar todas las luminarias conectadas.
|	Enciende las luminarias conectadas a la zona correspondiente.
○	Apaga las luminarias conectadas a la zona correspondiente.

MILED®
LIGHTING

