

PROYECTOR LED

RECARGABLE 6500K


CON SOPORTE ABATIBLE

Proyector LED de alta luminosidad con una batería de litio incorporada recargable y soporte abatible.

REF.	WE-5272	WE-5274
Potencia:	30W	50W
Tipo LED:	SMD2835 (64pcs)	SMD2835 (100pcs)
Lúmenes:	1000 Lm	1500 Lm
Dimensiones:	A245xB325xC55 mm	A270xB355xC55 mm
Batería	Capacidad:	3.2V/3Ah DC
	Tipo:	LiFePO4 (Litio)
	Carga:	3-5 h
	Duración:	4-8 h
Temperatura de color:	6500K	
Material:	Aluminio + Plástico	
Color:	Amarillo	
C.R.I.:	≥ 70	
Ángulo:	90°	
Grado de protección:	IP54	
Tª de funcionamiento:	-10°C~+45°C	



DIMENSIONES

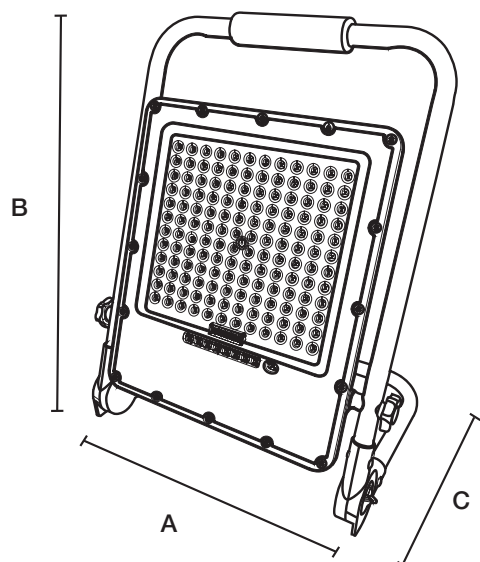

CARGA DE BATERÍA

Cargue la batería completamente antes de usar el proyector por primera vez. Para ello, retire la cubierta de goma del conector de carga en el lateral del aparato. Conecte la clavija del cargador al conector de carga correspondiente del proyector y enchufe el cargador a una toma de corriente que cumpla con la normativa vigente. Se encenderá una luz roja y se volverá verde cuando la batería esté completamente cargada. Se recomienda desconectar el cargador cuando se complete la carga (cuando la luz se pone verde).

No olvide volver a colocar la cubierta de goma en el conector de carga una vez que se complete la carga.

Encienda el proyector únicamente después de haberlo recargado para garantizar la máxima vida útil de la batería.

Nota: Cuando cargue la batería por primera vez, o después de un largo período de almacenamiento, la batería sólo se cargará hasta el 60% de su capacidad. Después de varios ciclos de carga y descarga, la batería aceptará una carga del 100%.

Se recomienda cargar la batería al menos una vez cada 6 meses para prolongar su vida útil.

WERDEN®



RoHS



FUNCIONAMIENTO

Coloque siempre la luminaria sobre una superficie plana y estable. El proyector tiene 2 modos de iluminación diferentes. Para encenderlo, presione el interruptor. Al presionar el interruptor varias veces, puede ajustar el brillo del proyector, lo que permite ahorrar batería y una mayor duración de la iluminación.

- Presione una vez: SOS
- Presione dos veces: 100% Brillo
- Presione 3 veces: 60% Brillo
- Presione 4 veces: 30% Brillo
- Presione 5 veces: APAGADO

USO SEGURO Y CORRECTO DEL CARGADOR

- La batería debe retirarse del dispositivo antes de desechar el producto.
- El foco debe estar desconectado del cargador al retirar la batería.
- La batería debe desecharse de forma segura en un lugar adecuado.
- No utilice el cargador del proyector con las manos mojadas.
- El proyector sólo debe cargarse con el cargador especificado para la batería.
- El uso de otros cargadores puede provocar un incendio.
- Entre cargas, deja reposar el cargador durante al menos 15 minutos.
- No deje el dispositivo enchufado a una fuente de alimentación sin supervisión. Desenchufe el cargador de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- No utilice el cargador si está abierto. Ni desmonte el cargador.
- Reemplace el cargador si está dañado para evitar peligros.
- Nunca coloque nada encima del cargador, ya que puede provocar que se sobrecargue y se dañe. Nunca coloque el cargador cerca de una fuente de calor.
- Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponda con las indicaciones de la placa de datos del dispositivo.
- Conecte el dispositivo únicamente a una toma de corriente con un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente corte máxima de 30mA.
- No fuerce el cable. Nunca tire del dispositivo por el cable, aumenta el riesgo de descarga eléctrica antes de usarlo, verifique el cable de alimentación para detectar signos de daños o desgaste. Si el cable de carga se daña durante el uso, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación.
- No toque el cable antes de desconectar la fuente de alimentación.
- No utilice el cargador si el cable está dañado o roto. El cargador siempre debe enchufarse directamente a una toma de corriente. No utilice regletas ni cables de tensión. El cargador de batería sólo debe utilizarse en interiores.

USO CORRECTO Y SEGURO DE UN APARATO CON BATERÍA DE LITIO-ON

- Es necesario cargar el proyector antes del primer uso.
- Utilice únicamente el cargador de batería que corresponda a la batería.
- La batería de iones de litio se puede cargar en cualquier momento sin reducir su vida útil.
- Interrumpir la carga de la batería no dañará la batería.
- Nunca queme las pilas, ya que pueden explotar en el fuego. En condiciones extremas, puede salirse un líquido o electrolito corrosivo de las baterías. POR FAVOR, EVITE CUALQUIER CONTACTO CON ESTE LÍQUIDO. Este líquido de la batería puede provocar quemaduras o irritación.
- Nunca intente abrir la batería por ningún motivo.
- Si la carcasa de plástico de la batería se rompe, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y no cargue la batería.
- No almacene el dispositivo a temperaturas inferiores a 15°C o superiores a 45°C.
- No deje caer el dispositivo.
- No abra el dispositivo ni cambie ninguno de sus componentes.
- No exponga el dispositivo a agua dulce o salada ni a la humedad.
- No sumerja el dispositivo.
- No coloque el dispositivo encima o cerca de chimeneas ni en ningún lugar donde la temperatura sea elevada.
- No coloque el dispositivo bajo la luz solar directa ni lo deje en un vehículo caliente. La batería puede calentarse, romperse o incendiarse en estas condiciones.
- Cargue siempre el dispositivo en temperaturas entre -15°C y 45°C. La temperatura de carga ideal es entre 18 y 24°C. No cargue por debajo de 10°C. Proteja el dispositivo de la humedad.
- Mantenga siempre el dispositivo en un lugar seco.
- Si almacena el aparato sin utilizarlo, manténgalo en una temperatura ambiente entre 15°C y 25°C, con carga al 50%.
- Si es almacenado durante un período prolongado, cargue completamente la batería una vez cada 6 meses para evitar reducir la capacidad de carga.