


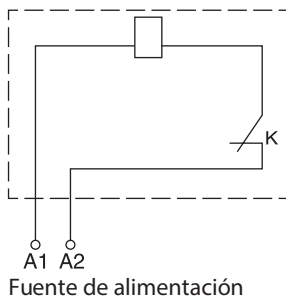

Esquema de conexión (los accesorios internos se representan en el cuadrado con líneas discontinuas)

K corresponde al contacto que conecta la bobina en serie. Se activa/desactiva con la caja moldeada.



Tensión: 110 V, 220 V

La bobina de disparo hará que la caja moldeada se dispare cuando la tensión de funcionamiento se encuentre entre el 70%~110% de la tensión nominal de control.

Referencia	Descripción	Intensidad nominal	Tensión nominal
WE-9414	Bobina de disparo	160 A	230 V