


para caja moldeada electromecánica



Esquema de conexión (los accesorios internos se representan en el cuadrado con líneas discontinuas)  
K corresponde al contacto que conecta la bobina en serie. Se activa/desactiva con la caja moldeada.

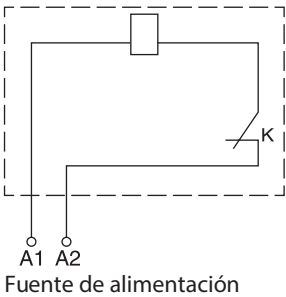

**Tensión:** 110 V, 220 V  
La bobina de disparo hará que la caja moldeada se dispare cuando la tensión de funcionamiento se encuentre entre el 70%~110% de la tensión nominal de control.

| Referencia | Descripción       | Intensidad nominal | Tensión nominal |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| WE-9434    | Bobina de disparo | 160 A              | 230 V           |

