



El KIT incluye:

1	Caja estanca (1 pieza)
2	Bloque de terminales (1 pieza)
3	Herramientas de conexión (2 piezas)
4	Llave hexagonal Allen (1 pieza)
5	Bridas (3 piezas)

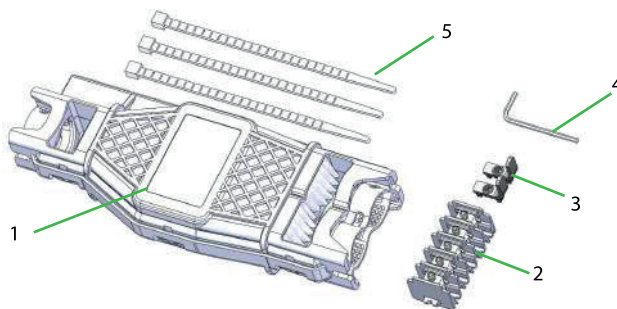


Instrucciones de uso


1.1 Prepare el cable y retire el aislamiento a una longitud de 65 mm

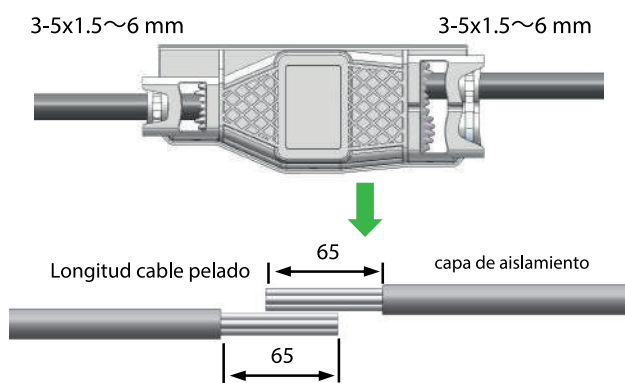


2.1 Si no corta el cable, necesita retirar el aislamiento a una longitud de 85 mm

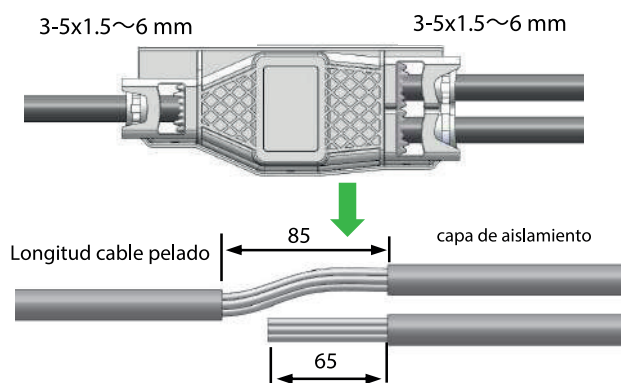


1.2. La medida de embornamiento debe ser 15 mm

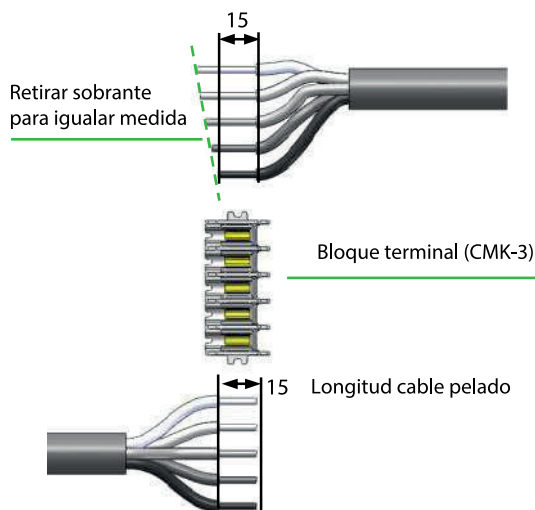


2.2. La medida de embornamiento debe ser 15 mm


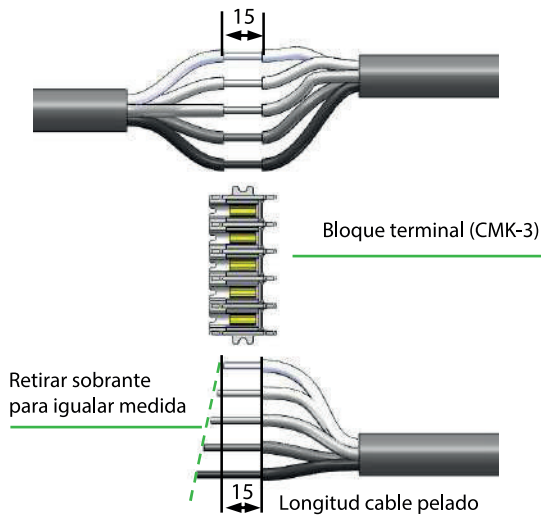


1.3 Introduzca los cables en la regleta y con la ayuda de un destornillador, asegure la conexión para que los cables queden firmemente sujetos.


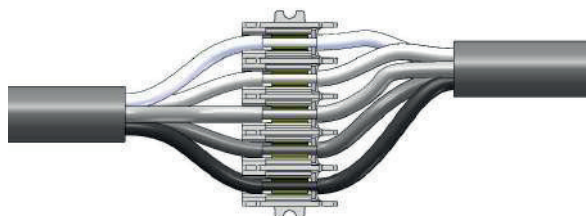


2.3 Introduzca los cables en la regleta y con la ayuda de un destornillador, asegure la conexión para que los cables queden firmemente sujetos.

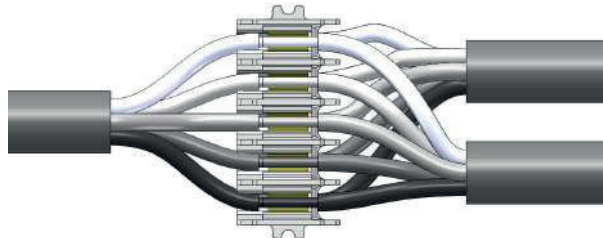


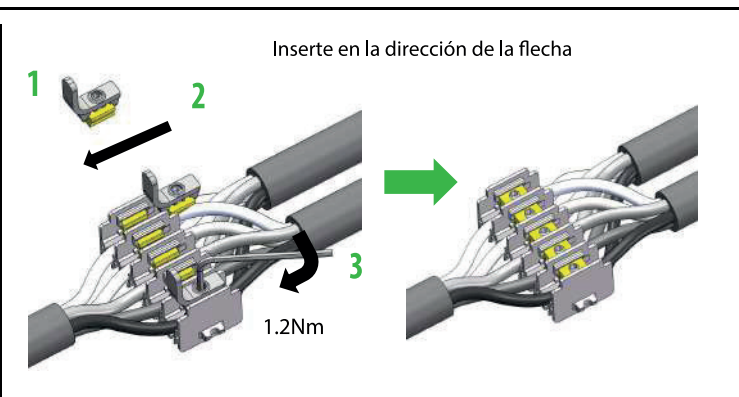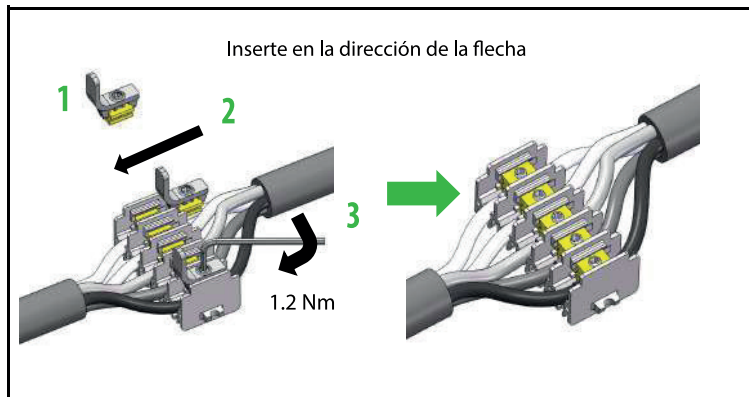


1.4/2.4 Use un destornillador para aflojar los tornillos en los orificios y abrir la caja de empalme.

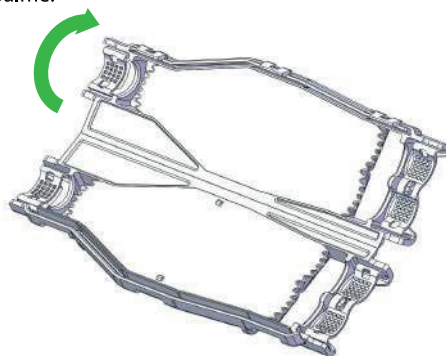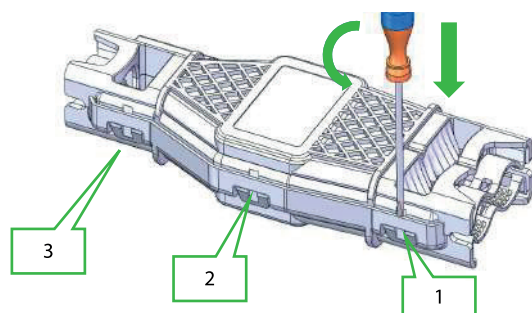


1.5 Coloque el bloque terminal ya conectado dentro de la caja.

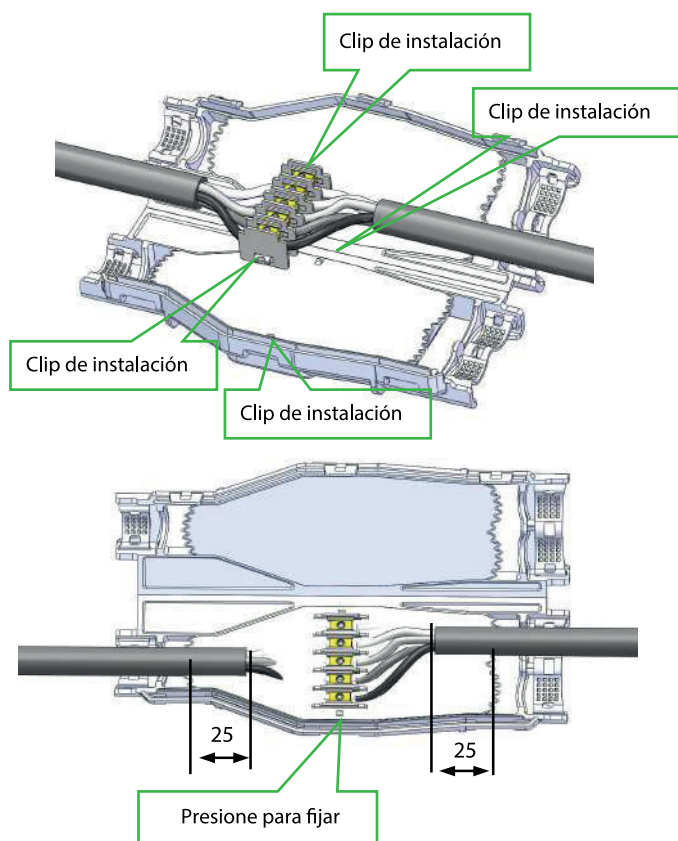

1.5 Coloque el bloque terminal ya conectado dentro de la caja.

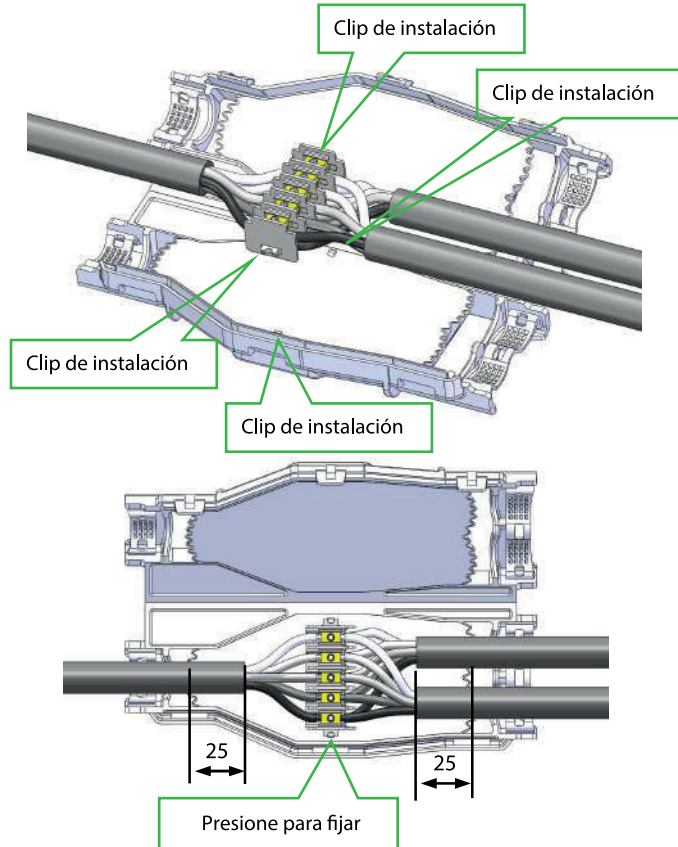

1.6 Después de instalar los bloques de terminales, cierre la caja y sujete con bridas en ambos extremos para asegurar el cable.

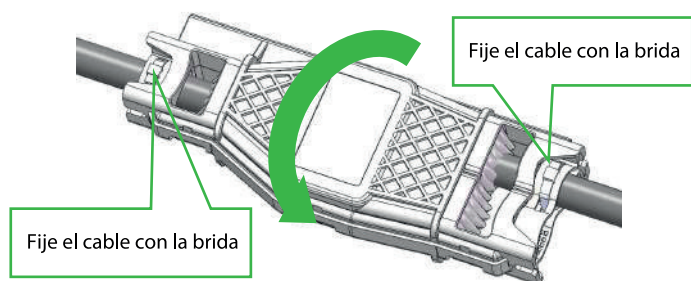

2.6 Después de instalar los bloques de terminales, cierre la caja y sujete con bridas en ambos extremos para asegurar el cable.

