




NU-8435
PANEL LED TECHO
6000K 36W BLANCO




Código	Color	Led	Potencia	C.R.I.	Lúmenes	Voltaje	Apertura	Peso
NU-8435	6000K	SMD4014	36W	>80	3120 lm	220-240 V	120º	4,1Kg

Driver	No regulable
Radio de voltaje	AC 220~240 V
Frecuencia	47~63 Hz
Voltaje	AC 220~240 V
Eficiencia	≥87 %
Vatíaje estático	≥0'7 W
Vatíaje total	36 W ±5%
Factor de potencia	≥0'9 carga completa, 90-264 V AC
Distorsión armónica	≤18%
Voltaje de salida carga completa	DC 30~42 V
Corriente de salida	600 mA
Radio de corriente de salida	600 mA ±5%
Radio de voltaje de salida	≤0'12V
Tiempo en espera	10ms máx.
Tolerancia	±5%
Tolerancia de la corriente de salida	±5%
Rango de regulación	---
Regulador	---
Voltaje de resistencia	AC 3750 V

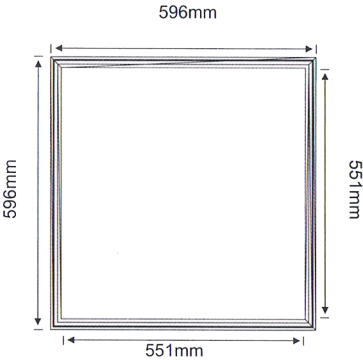


• Esquema de montaje empotrado

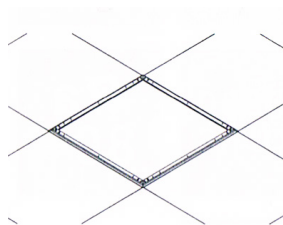


- 1- Retire las placas de escayola del techo.
- 2- Haga pasar el panel por la diagonal del techo y luego el cableado.
- 3- Fije el panel al lugar apropiado.

• Esquema de montaje para colgar

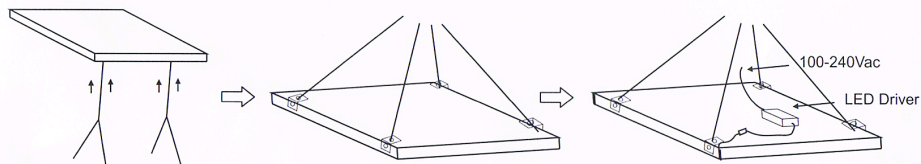

- 1- Fije el cable al techo.
- 2- Conecte el cable y el panel.
- 3- Encienda el driver.

• Esquema de montaje en techo

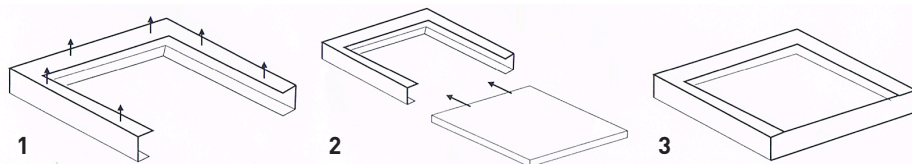

- 1- Desmonte el perfil de aluminio. Luego, coloque tres de las piezas y fíjelo al techo.
- 2- Coloque el panel en el perfil.
- 3- Una la última pieza del perfil.

- 1- Asegúrese de haber desconectado la electricidad antes de realizar la instalación.
- 2- Realice las conexiones correctas.
- 3- Conecte el terminal de salida DC del driver al conector DC del panel.
- 4- Fije el panel y el driver donde desee.
- 5- Vuelva a conectar la electricidad.

Advertencias

- 1- Uso en interiores.
- 2- No instalar en lugares húmedos.
- 3- No se puede instalar en techos de polipropileno.