

INSTALACIÓN Y USO

- La instalación de un cuadro eléctrico debe ser realizada por un electricista habilitado.
- No trabajar nunca sobre un cuadro bajo tensión. Cortar la alimentación eléctrica al cuadro general antes de cualquier intervención.
- Siempre instalar el cuadro eléctrico fuera de la humedad, lluvia y proyecciones de agua. Se debe instalar en un local técnico o al menos 3,5 metros de la piscina.
- El cuadro eléctrico no debe servir de caja de derivación. No conectar nunca equipo externo al cuadro eléctrico.
- Ajustar el guardamotor magneto térmico con respecto a la corriente real consumida por la bomba (referirse a su placa descriptiva).
- Para los cuadros eléctricos con interruptor diferencial 30mA, probar periódicamente el dispositivo de seguridad apretando el botón "Test".
- Ajustar periódicamente las conexiones.

WERDEN®



DAYJO.ES

WE-1080



IK08 RoHS


CUADRO FOCOS + DEPURADORA



CARACTERÍSTICAS

Este cuadro incluye:

- WE-2304 Caja distribución sup. IP65 12 E
- WE-9300 Interruptor diferencial 2P 25A 30mA
- WE-9152 Interruptor magneto. 1P+N DPN 16A
- KE-1035 Programador carril analógico c/ res.
- WE-9250 Contactor modular 2P 20A
- WE-9460 Guardamotor 3P 2,5 - 4 A
- CO-8552 Transf. toroidal 100VA 230V-12V
- TE-1616 Prensaestopas M16x1,5 IP68
- TE-1652 Contratueras M16x1,5
- Piloto verde y conmutador de panel I-O-II

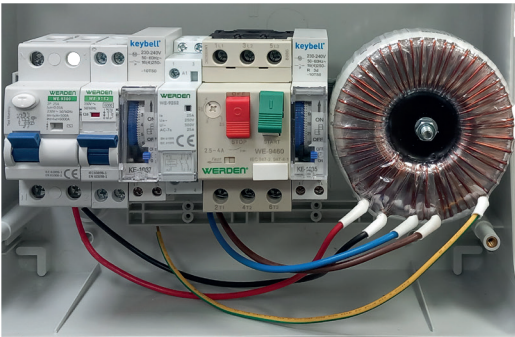

SECCIÓN DE CABLE (mm²)						
	1,5	2,5	4	6	10	16
Foco 12 V	Longitudes de cable de cobre que generan una caída de tensión del 5%					
80 W	2,4 m	4 m	6,4 m	9,6 m	16 m	25,6 m

CUADRO DE POTENCIAS MOTORES PISCINA		
1,6 A - 2,5 A	Motores de 0,25 CV hasta 0,75 CV	WE-9458
2,5 A - 4 A	Motores de 0,5 CV hasta 1,5 CV	WE-9460
4 A - 6,3 A	Motores de 0,75 CV hasta 1,75 CV	WE-9462
6,3 A - 10 A	Motores de 1,5 CV hasta 3,75 CV	WE-9464

WE-1080



CUADRO FOCOS + DEPURADORA

ESQUEMA UNIFILIAR

